
### RondoRex w21

# **L**legrand<sup>®</sup>

NT 29 17 54 02

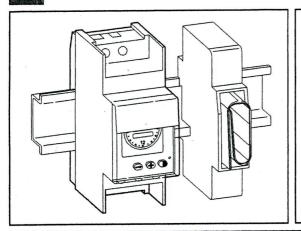


	036 84	036 85	036 86	94 41 78			
Alimentation:	230V~	120V~	24V~	12V DC			
requence:	50/60Hz						
Consommation:	0,6VA						
Contact de sortie:	1 contact inverseur 10A 250V~μ cos φ = 1						
	Fluo compencé parallèle non autorisé						
Précision de l'horloge:	±2,5s/d						
	conducteur rigides		fils souples				
Canacitá dos bornos:	1 à 4 mm²		0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>				
Lapacite des bornes.	28 programmes						
	Zo progra	1111100		20h			
Capacité:		mines					
Capacité des bornes: Capacité: Réserve de marche: Température de stockage:							


## Précautions d'emploi


- La fiabilité de fonctionnement et la sécurité électrique ne sont garantis que si le produit a été installé dans les conditions qui lui ont été spécifiées (montage sur tableau de distribution) et avec l'ensemble des accessoires qui lui sont associés.
- La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d'oeuvre spécialisée.
- Si l'interrupteur horaire est installé à côté de produits émettant de la chaleur et pouvant provoquer une élévation de température supérieure à 55°C, prévoir un espace libre entre l'interrupteur horaire et les produits émettant de la chaleur. On peut aussi utiliser un module d'espacement (½ module: ref 044 40 1 module: ref 044 41).


#### **Fonctionnement**


Le RondoRex w21 est un interrupteur horaire, hebdomadaire, à affichage digital, montage sur rail, età 4 programmes max. par jour. Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit. A chaque jour on affecte un ou plusieurs programmes. Le programme établi pour un jour peut être répété automatiquement le jour suivant. La durée de commutation minimale est de 1 minute. La mémoire est permanente mais les programmes peuvent être modifiés à tout moment. Les programmes sont visualisés sur un cadran composé de segments représentant 15 minutes chacun. Affichage digital de l'heure et des jours de la semaine.

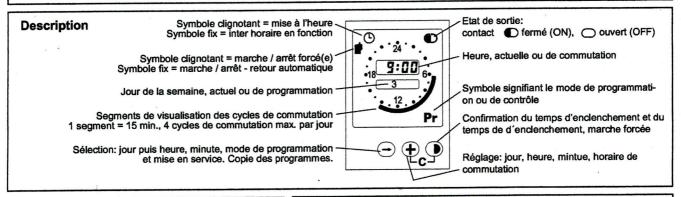

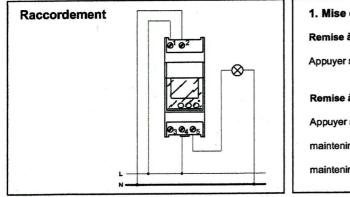

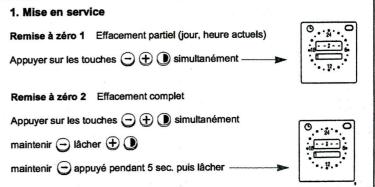

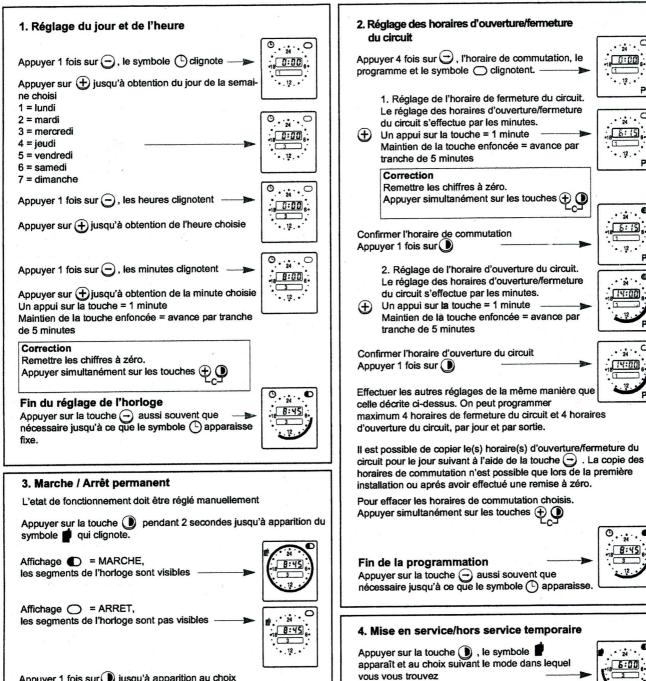


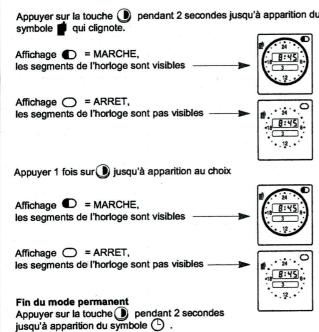

Panne secteur

l'horloge dignotent.

En cas de panne secteur les segments de

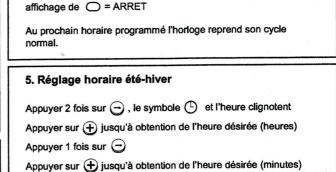

0

Pr

Pr

0

. . . 0

<u>5: (5)</u>

· 24 · . ©

8: 15

. 12 . Pr

14:00

14:00

O . . . 8:45

24 .

: 0:00 s

Fin du changement d'heure Appuyer 8 fois sur 

jusqu'à apparition du symbole 


fixe.


- Schaltuhr
   Interrupteur horaire
   Time switch
   Time switch
   Tijdschakeiklok
   Interruttore orario
   Interruptor horario
- Kontaktur Kytkinkello Koplingsur
- KopplingsurInterruptor horário


036 84, 036 85, 036 86


NT 29 17 02 01



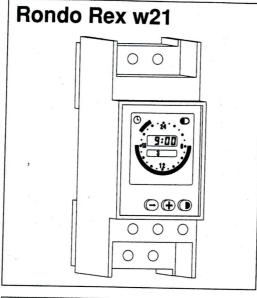

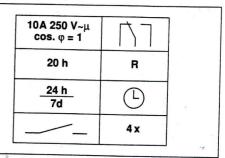


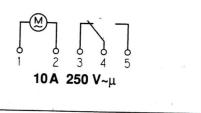

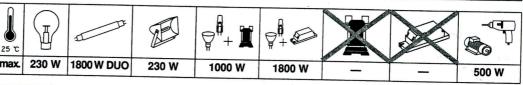

# Achtung!


Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Fachkräfte erfolgen.

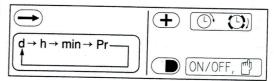



Reset Remise à zéro Reset to zero Reset Messa a zero Puesta a cero Reset **Nollaus** Reset til 0


Rensning av minnet Reposição a zero


- gleichzeitig drücken
- appuyer sur les 3 touches simultanément
- press simultaneously
- alle 3 toetsen gelijktijdig indrukken
- premere i 3 pulsanti contemporaneamente
- pulsar sobre las 3 teclas simultaneamente
- + tryk på alle 3 knapper samtidig
- painetaan samanaikaisesti
- Trykk samtidig
- tryck på dessa 3 knappar tillsammans.
- carregar nas 3 teclas simultaneamente

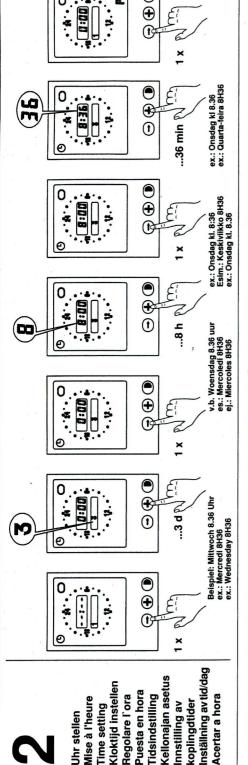

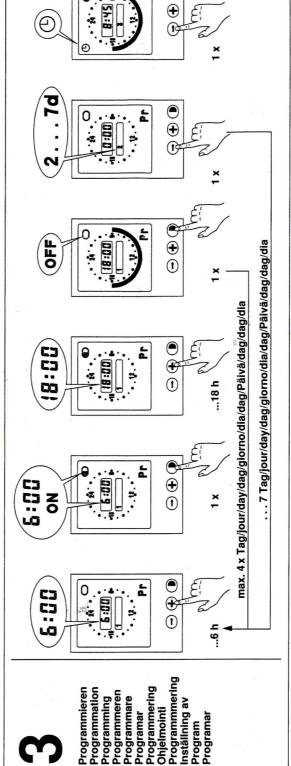


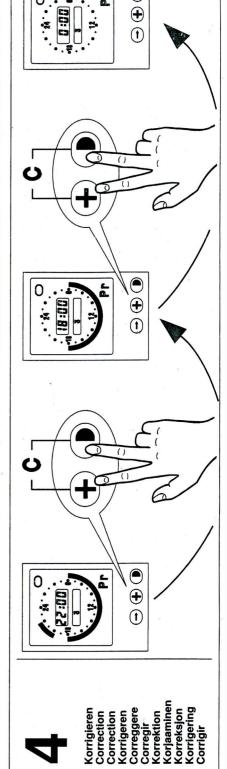

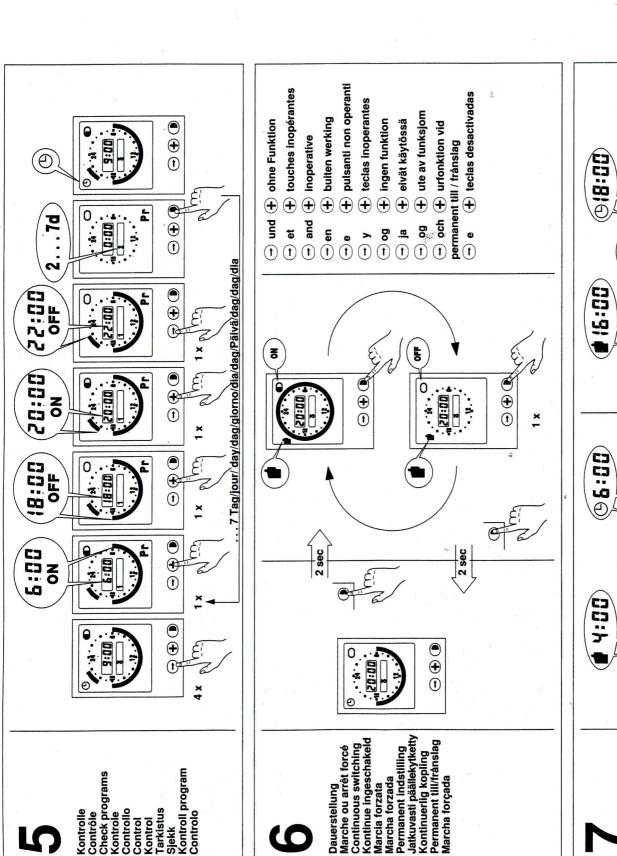

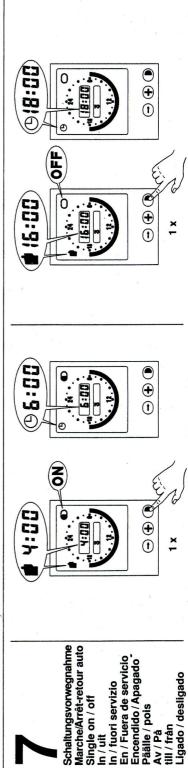

Av / På

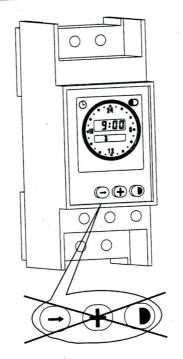

Bei Netzausfall blinkt der Segmentkranz.

Ohne Funktion.

Resetfunktion möglich.

En cas de coupure de courant, les segments du programme clignotent.

⊕ ⊕ touches inopérantes.

mais remise à zéro possible. On supply failure the segment indicator ring blinks.

Buttons inoperative.

Reset option possible.

Bij spanningsonderbreking knippert de segmentenaanduiding.

→ → Buiten werking.

Resetten is mogelijk.

In caso di interruzione di corrente, i segmenti di programma lampeggiano.

→ → pulsanti non operanti, ma messa a zero possibile.

En caso de un corte de corriente, los segmentos de programa parpadean.

→ → → teclas inoperantes pero

posible puesta a cero.

Ved netudfald blinker segmentkransen.

→ → ● Ingen funktion ved tryk på én knap.

Reset funktion mulig.

Käyttöjännitekatkon jälkeen näyttörengas vilkkuu.

→ → ● eivät käytössä.

Laite voidaan nollata.

Ved strombrudd blinker segment indikator-ringen.

→ → h knappene ute av funksjom.

Reset mulig.

Segment blinkar vid spänninsbortfall.

⊕ ⊕ ● dessa 3 knappar är urfunktion.

Rensning av minnet är dockfunktion.

No caso de corte de corrente, os segmentos de programa piscam.

→ → teclas desactivadas mas a reposição a zero é possivel.